


АТОЛ. Работа с маркированной продукцией. Честный Знак.

С 6 августа 2021 года введен новый формат фискальных документов — ФФД 1.2. На него должны перейти те, кто продает обязательные к маркировке товары, учитываемые в системе «Честный ЗНАК».

Зачем нужен этот новый формат и как на него перейти? [Приказ ФНС от 14.09.20 № ЕД-7-20/662@](#)

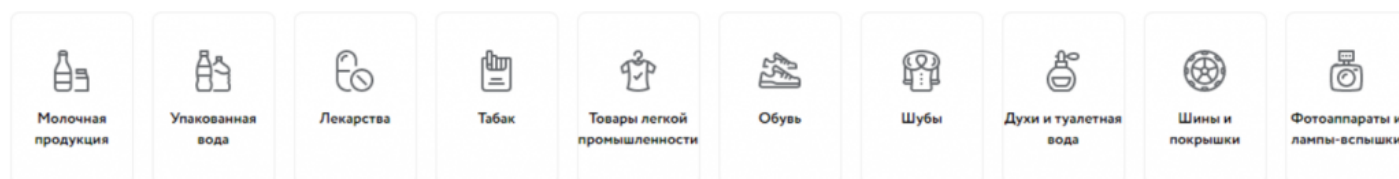

Требуется:

- URunPos (вер. не ниже 2.14.0.3)
- fpRU_AtollDTO.dll (вер. не ниже 7.72.122.0)
- Драйвер АТОЛ (fptr10.dll вер. не ниже 10.10.5.0)
- Прошивка 5.8.12

[Настройки для разрешительного режима по ссылке](#)

Прочие инструкции для работы с "Честным знаком":

- [Настройка кодов и сканера](#)
- [Разрешительный режим](#)
- ["Честный знак" и GTIN из RK7 в Абонемент](#)
- [Модуль работы с маркированной продукцией "Честный Знак"](#)

Настройка параметров работы с ИСМ.

Драйвер АТОЛ - Параметры ККТ - Таблица 26.

Параметр	Значение
✓ 26 Работа с КМ	
Адрес ИСМ	f1test.taxcom.ru
Порт ИСМ	7903
Адрес ОКП	
Порт ОКП	0
Количество повторов при проверке КМ	0
Время открытия соединения при проверке ...	0
Время ожидания ответа при проверке КМ	0
Время задержки перед повтором при прове...	0
Время открытого соединения при проверке...	0

Импорт Экспорт ▼ Сохранить и выйти Выйти без сохранения

- При регистрации ККТ необходимо заполнить дополнительные реквизиты. Адрес и Порт ИСМ. Ввести URL- или IP-адрес сервера ИСМ (0..64 символа) и последовательный номер порта, через который будет осуществляться обмен данными с ИСМ.
Информация предоставляется ИСМ. Эти данные необходимо уточнить у оператора ОФД.
- Адрес и Порт ОКП. Ввести адрес сервера для выполнения обновления ключей проверки и последовательный номер TCP-порта, через который будет осуществляться обмен данными.
Информация предоставляется ОКП.

Ключ ОКП должен обновляется автоматически кассовой программой установленной на компьютере при открытии смены.

Если выходит чек о том что ключи не обновлены - Раздел ФН, вкладка Сервис в Тест Драйвере.

После настройки необходимо убедиться в наличие связи с с вышеупомянутыми службами, иначе никакой проверки маркировки происходить не будет.

После того, как кассир пробьёт маркированный товар, касса отправит данные в «Честный знак», и при печати на чеке появится одно из следующих обозначений:

- **[M+]** — товар проверен и успешно отправлен в «Честный знак».
- **[M-]** — товар не прошёл проверку в системе «Честный знак» и его нельзя продать.
- **[M]** — товар не прошёл проверку и не был передан в «Честный знак», необходимо пробить товар повторно (возможно, не было связи с интернетом или касса работала

в автономном режиме)

Провести проверку связи ИСМ. В случае ошибок - обращаться в ЦТО

Тест драйвера ККТ (10.9.4.5)

Информация о ККТ

Регистрация ККТ

Чек

Отчеты

Внесения / выплаты

Печать

Маркировка

Программирование

Универсальные счетчики

ФН

Внешние устройства

Нижний уровень

Сервисные

ПО ККТ

Лицензии

Шаблоны ККТ

Прочее

Чтение данных

БД документов

Работа с json

Скрипты драйвера

Лог

КМ:

GS1 = "{FNC1}" ...

Состояние проверки КМ в ФН

Состояние проверки КМ в ККТ

Представление КМ: 0 - Текст (GS1 = "{FNC1}")

Начать проверку КМ

Тип КМ: 256 - Определить автоматически

Статус проверки

Статус КМ: 1 - Штучный товар реализован

Отказаться от КМ

Принять КМ

Режим обработки: 0

Прервать проверку

Количество:

Очистить буфер проверки КМ

Единицы измерения: Не передавать

Состояние очереди отправки

Дробное количество: Числитель/Знаменатель

Результат:

1 Провести проверку связи ИСМ

2 Получить результат проверки связи ИСМ

Проверка завершена
Ошибка проверки: Ошибок нет
Время ожидания ответа, мс: 5

АТОЛ 77Ф

Свойства

☒ Включено

Ширина ленты: 64 (576)

Смена открыта

Чек закрыт

Кассир:

ИНН кассира:

Регистрация кассира

Статус документа

Допечатать

Сервисная информация

Драйвер: 10.9.4.5

О программе...

АТОЛ Центр загрузок

Честныйзнак.рф_Атол_Инструкция

Версия #12
Андрей Комаров создал 7 March 2023 08:27:27
Андрей Комаров обновил 19 December 2024 14:27:33